




Opstart

Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond, met voldoende vrije ruimte voor ventilatie. Steek de monofase stekker in het stopcontact. U zal rechts onder een knop terugvinden met een beschermhoes rond. Druk op de rechter schakelaar om het apparaat in te schakelen. Gebruik de linker schakelaar om de verlichting van het apparaat aan te zetten. De oven neemt 16 ampère, sluit dus dit apparaat uitsluitend aan op één afzonderlijke zekering.

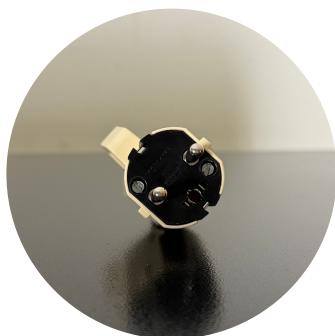

Monofase stekker



Links: Verlichting
Rechts: Aan/uit schakelaar

Fase 1

Zodra het toestel is opgestart, kunt u de temperatuur en tijd eenvoudig instellen. Dit doet u met de drie grote ronde knoppen aan de rechterzijde van de machine.

- Met de bovenste knop regelt u de boventemperatuur.
- De middelste knop stelt de ondertemperatuur in.
- Met de onderste knop bepaalt u de duur van de werking (doet oven niet afslaan).





Fase 2

Zodra de duur en temperaturen van het toestel zijn ingesteld, kunnen we de stoombak verwarming activeren. Dit gebeurt via de groene knop.

Let op: Het opwarmen van de stoombak duurt minimaal 25 minuten om optimaal te functioneren. Zodra deze tijd verstreken is, gaat het controlelampje automatisch uit en kan de stoomtoevoer worden gestart.

Om stoom te geven, houdt u de zwarte knop ingedrukt (zolang dit nodig is).

Belangrijk: Zorg ervoor dat de waterpompdarm aan de achterkant van de oven in het water ligt. Dit is essentieel voor een continue stoomproductie tijdens het proces.

Sluit de schouwsleutel tijdens de stoomtoevoer om het proces efficiënt te laten verlopen.



Aan/uit knop Stoom
(niet aan te leggen wanneer
geen stoom nodig)



Stoomtoevoer



Waterpomp voor stoom



Schouwsleutel
Duwen = open
Trekken = gesloten

Extra

Aan de achterzijde van het apparaat bevinden zich het externe stoomapparaat en de afvoer voor overtollige stoom.



Externe stoom apparaat



Afvoer overtollig stoom