



xavis



Handleiding Rollchef 01 – 02

Proficiat met de aankoop van uw uitroltafel.

**De machine werd alvorens te leveren getest in het magazijn te België.
Zo kan Xavis garant staan voor de levering van een machine die klaar is voor installatie.**

Voor een goede werking en lange levensduur van uw machine, raden wij u aan deze handleiding grondig door te nemen alvorens aan de slag te gaan met de machine.

Xavis dankt u voor het vertrouwen en interesse en wenst u veel werkgenot.



Team Xavis.



NOTA

Het gebruik van deze industriële machine houdt risico's in zoals verhitte oppervlakken, scherpe voorwerpen of de blootstelling aan elektrische stroom. Deze handleiding wordt U ter beschikking gesteld om u te begeleiden in het veilig en efficiënt gebruiken van onze machines.



Alle benodigdheden, gevaarlijk of niet, moeten volgens de juiste werkmethodes worden gebruikt. De bediener moet meerderjarig zijn. Lees en volg de instructies zorgvuldig voor een veilig en optimaal gebruik van de machine.

1. SPECIFICATIES

Rollchef 01

Motorvermogen	0,37 kW
Nettogewicht machine	79 kg
Spanning	230 V
Uitrolbreedte	37 cm
Lengte transportband	2 x 60 cm
Ruimte tussen de rollen	0 – 2,5 cm
Uitrol lengte	145 cm

Rollchef 02

Motorvermogen	0,37 kW
Nettogewicht machine	102 kg
Spanning	230 V
Uitrolbreedte	52 cm
Lengte transportband	2 x 70 cm
Ruimte tussen de rollen	0 – 4,2 cm
Uitrol lengte	170 cm



2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 VEILIGHEIDSSYMBOLEN

Voor uw veiligheid hou rekening met het volgende symbool



Dit label betekent dat enkel een gekwalificeerde technicus toegang tot deze plaats heeft. De machine moet losgekoppeld worden van het elektriciteitsnet vooraleer onderhoud of herstellingen uit te voeren.

2.2 WERKVEILIGHEID

Deze machine mag enkel bediend worden door personeel dat voldoende is opgeleid in het gebruik van de machine en op de hoogte is van de informatie in deze handleiding.

OM EEN VEILIGE WERKOMGEVING TE VERZEKEREN, MOET U AAN VOLGENDE INSTRUCTIES VOLDOEN:

1. Installeer de machine volgens de veiligheidsvoorschriften van de werkvloer.
2. Plaats de machine niet nabij warmtebronnen of in ontploffingsgevaarlijke omgevingen.
3. Blijf alert en vermijd afleiding tijdens gebruik.
4. Draag geen loszittende kleding tijdens het werken met de machine.
5. Verwijder, bedek of wijzig geen identificatieplaatjes op de behuizing.
6. Gebruik de machine niet als werkoppervlak en plaats er geen onnodige voorwerpen op.
7. Gebruik geen tijdelijke of slecht geïsoleerde stroomaansluitingen.
8. Controleer regelmatig de stroomkabel en kabelklem; laat bij schade deze onmiddellijk vervangen door gekwalificeerd personeel.
9. Stop de machine direct bij storingen, abnormaal gedrag of ongebruikelijke geluiden.
10. Ontkoppel de machine van het stroomnet voor onderhoud of herstellingen.
11. Draag beschermende handschoenen bij onderhoudswerken.
12. Laat uitzonderlijk onderhoud of herstellingen uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
13. Reinig de machine niet met stromend water of water onder druk.
14. Draag beschermende handschoenen bij het werken met scherpe onderdelen.

3. INSTALLATIE

3.1 ALGEMENE INSTALLATIEVOORWAARDEN

NOTA:

Het is zeer belangrijk dat deze machine correct wordt geïnstalleerd en correct is afgesteld voor gebruik. De installatie moet gebeuren in overeenstemming met lokale elektriciteits-, brand-, gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden.

Deze machine is ontworpen om jarenlange diensttevredenheid te leveren. Een correcte installatie is essentieel om de beste prestaties, doeltreffendheid en probleemloze werking te bereiken.

3.2 INSTALLATIE

Installeer deze machine in een goed geventileerde ruimte om schadelijke deeltjesophoping te voorkomen. Alleen gekwalificeerd personeel mag de installatie uitvoeren. Afwijkingen van de geldende voorschriften of fabrieksvoorschriften maken de garantie ongeldig. Door de fabrikant verzegelde of beschermde onderdelen (zoals verfverzegeling) mogen enkel door geautoriseerde technici worden afgesteld, niet door de installateur. De gebruiker is verantwoordelijk voor correcte aansluiting en werking van de machine.

3.3 UITPAKKEN

Bij ontvangst van de machine, verwijder alle verpakkings- en transportmateriaal inclusief alle plastic beschermlagen op de behuizing.

Behoud alle verpakkings- en transportmateriaal tot u er zeker van bent dat er geen schade (buiten- en binnenkant) aan de machine is aangebracht tijdens het transport.

Het is de plicht van de aankoper om eventuele schade onmiddellijk te melden aan de transportfirma.

3.4 LOCATIE

1. Kies een locatie met minimaal 0,6 m vrije ruimte rondom voor bediening, onderhoud en herstellingen.

2. Plaats de machine in de juiste werkpositie op een vlakke, stevige en droge ondergrond.

3. Zorg voor optimale stabiliteit door de machine zowel in de breedte als diepte waterpas te plaatsen.

3.5 ELEKTRISCHE AANSLUITING

1. Zorg dat de aansluiting op het elektriciteitsnet zich binnen het bereik van de stroomkabel bevindt. Gebruik geen verlengkabels om de machine aan te sluiten.

2. Controleer het identificatieplaatje en stem de aansluitingen af op de stroomtoevoerspecificaties. Een gekwalificeerde technicus voert de elektrische aansluiting uit volgens de geldende veiligheids- en lokale voorschriften.


Voordat u de machine op het elektriciteitsnet aansluit, controleer het volgende:

1. Er is een zekeringschakelaar geplaatst binnen 2 meter van de machine.

2. De stroomkabel is voorzien van een wartel en spanning bij de invoeropening in de machine.

3. Alle kabelaansluitingen zijn gecontroleerd en goed vastgezet.

Eens de elektrische aansluiting is gemaakt, is de machine klaar voor gebruik.

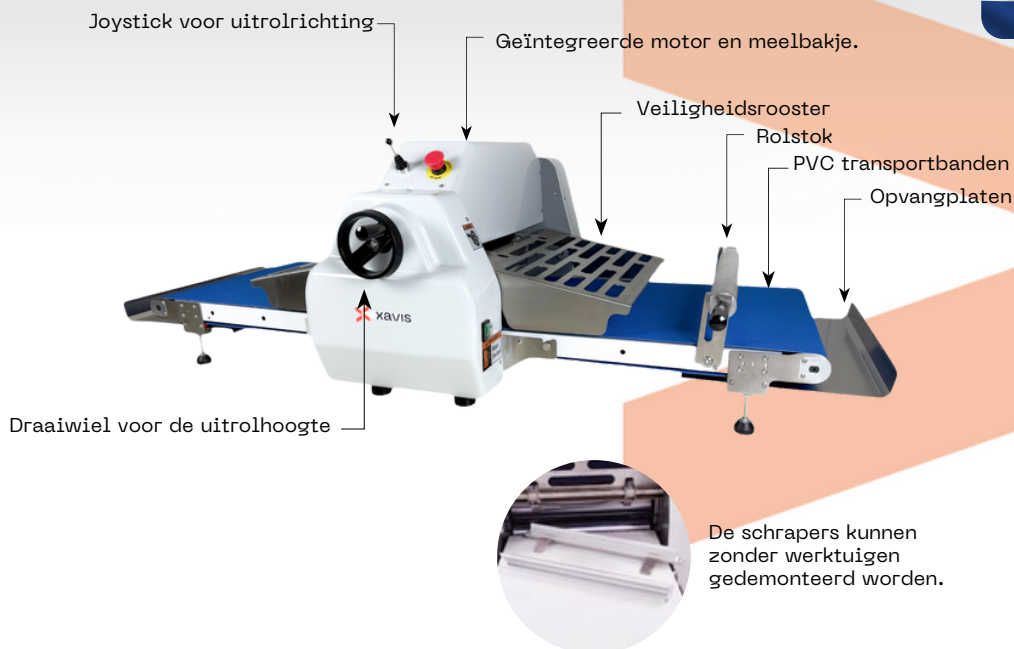

FUNCTIE

De tandwielmotor brengt de kracht via het kettingwiel over op de bovenste en onderste roller en via een omkeergang ook op de transportbandrol. De rollers dienen om het deeg uit te rollen. De bovenste roller is verstelbaar in dikte via een excentrische cam. Beide rollers zijn uitgerust met schrapers om deegresten te verwijderen. Aan beide uiteinden van de machine bevindt zich een stelschroef voor het aanpassen van de spanning van de transportband.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Bij een defect: schakel eerst de stroom uit en laat de reparatie alleen door een gekwalificeerde elektricien uitvoeren. Reparaties aan de machine terwijl deze onder stroom staat, zijn ten strengste verboden!

WAARSCHUWING

Reinig de machine niet met een waterstraal om kortsluiting te voorkomen; veeg af met een vochtige doek. Deze machine is niet geschikt voor personen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, noch voor onervaren gebruikers of kinderen.

GEBRUIK

Controleer vóór het starten of er geen voorwerpen of omstandigheden zijn die de werking kunnen belemmeren. Zorg dat tijdens gebruik niets de machine hindert. Verstel de deegdiktes per stap met maximaal 8 mm. Controleer na gebruik of er geen deegresten op de rollers achterblijven en houd de transportband schoon.

PROBLEMEN

De machine werkt niet.

Controleer of de stroomvoorziening en de stroomschakelaar zijn ingeschakeld. Zorg dat de veiligheidsbeveiliging correct is geplaatst en de richtingsregelaar op zijn plek zit.

De machine maakt veel lawaai.

Controleer of alle onderdelen van de smering in orde zijn. Controleer of de aandrijfketting niet te los is. Controleer of alle lagers in goede staat zijn.

De transportband loopt scheef.

Controleer of er iets tussen de transportband en de rol zit. Pas de schroeven aan aan beide uiteinden van de machine.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Schakel na het werk elke dag de stroomschakelaar uit en voer de volgende reiniging uit: vouw de transportbandplaat omhoog en verwijder deegresten en vuil van de transportbandrol. Maak ook de bovenste en onderste roller en de schrapers grondig schoon, zodat er geen resten achterblijven.

ATTENTIE

Gebruik geen mes of harde voorwerpen om de rollers schoon te maken; veeg af met een vochtige doek. Maak de transportband niet schoon met metalen messen, maar gebruik een plastic schraper om het oppervlak te reinigen.



xavis

Xavis | BLANKENBERGSESTEENWEG 44A | 8377 ZUIENKERKE - BELGIUM
T: +32 (0)50 70 26 63 | info@xavis.be