



xavis



Handleiding Twinchef

**Proficiat met de aankoop van uw twee-armige kneder.
De machine werd alvorens te leveren getest in het magazijn te België.
Zo kan Xavis garant staan voor de levering van een machine die klaar is voor
installatie.**

**Voor een goede werking en lange levensduur van uw machine, raden wij u
aan deze handleiding grondig door te nemen alvorens aan de slag te gaan
met de machine.**

Xavis dankt u voor het vertrouwen en interesse en wenst u veel werkgenot.



Team Xavis.



NOTA

Het gebruik van deze industriële machine houdt risico's in zoals verhitte oppervlakken, scherpe voorwerpen of de blootstelling aan elektrische stroom. Deze handleiding wordt U ter beschikking gesteld om u te begeleiden in het veilig en efficiënt gebruiken van onze machines.



Alle benodigdheden, beschouwd als gevaarlijk of niet, moeten in overeenstemming met de principes van een correcte werkmethode gebruikt worden. De bediener van deze machine moet meerderjarig zijn. Lees en volg de instructies grondig om deze machine in veiligheid te gebruiken en een optimaal gebruik van de machine te verzekeren.

1. SPECIFICATIES

Twinchef 06

Deegcapaciteit	1,5 – 6 kg
Bloemcapaciteit	1 – 3 kg
Vloeistof 50%	0,5 – 3 L
Armomwentelingen	35 – 65 /min
Nettogewicht machine	49 kg
Motorvermogen	750 W
Spanning	230 V

Twinchef 12

Deegcapaciteit	3 – 12 kg
Bloemcapaciteit	2 – 8 kg
Vloeistof 50%	1 – 4 L
Armomwentelingen	35 – 65 /min
Nettogewicht machine	88 kg
Motorvermogen	1500 W
Spanning	230 V

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 VEILIGHEIDSSYMBOLEN

Voor uw veiligheid houdt u rekening met het volgende symbool als u het aantreft op de machine.



Dit label betekent dat enkel een gekwalificeerde technicus toegang tot deze plaats heeft. De machine moet losgekoppeld worden van het elektriciteitsnet vooraleer onderhoud of herstellingen uit te voeren.

2.2 WERKVEILIGHEID

Deze machine mag enkel bediend worden door personeel dat voldoende is opgeleid in het gebruik van de machine en op de hoogte is van de informatie in deze handleiding.

OM EEN VEILIGE WERKOMGEVING TE VERZEKEREN, MOET U AAN VOLGENDE INSTRUCTIES VOLDOEN:

1. Installeer de machine volgens de veiligheidsvoorschriften van de werkvloer.
2. Plaats de machine niet nabij warmtebronnen of in ontploffingsgevaarlijke omgevingen.
3. Blijf alert en vermijd afleiding tijdens gebruik.
4. Draag geen loszittende kleding tijdens het werken met de machine.
5. Verwijder, bedek of wijzig geen identificatieplaatjes op de behuizing.
6. Gebruik de machine niet als werkoppervlak en plaats er geen onnodige voorwerpen op.
7. Gebruik geen tijdelijke of slecht geïsoleerde stroomaansluitingen.
8. Controleer regelmatig de stroomkabel en kabelklem; laat bij schade deze onmiddellijk vervangen door gekwalificeerd personeel.
9. Stop de machine direct bij storingen, abnormaal gedrag of ongebruikelijke geluiden.
10. Ontkoppel de machine van het stroomnet voor onderhoud of herstellingen.
11. Draag beschermende handschoenen bij onderhoudswerken.
12. Laat uitzonderlijk onderhoud of herstellingen uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
13. Reinig de machine niet met stromend water of water onder druk.
14. Draag beschermende handschoenen bij het werken met scherpe onderdelen.

3. INSTALLATIE

3.1 ALGEMENE INSTALLATIEVOORWAARDEN

NOTA:

Het is zeer belangrijk dat deze machine correct wordt geïnstalleerd en correct is afgesteld voor gebruik. De installatie moet gebeuren in overeenstemming met lokale elektriciteits-, brand-, gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden.

Deze machine is ontworpen om jarenlange diensttevredenheid te leveren. Een correcte installatie is essentieel om de beste prestaties, doeltreffendheid en probleemloze werking te bereiken.

3.2 INSTALLATIE

Installeer deze machine in een goed geventileerde ruimte om schadelijke deeltjesophoping te voorkomen. Alleen gekwalificeerd personeel mag de installatie uitvoeren. Afwijkingen van de geldende voorschriften of fabrieksvoorschriften maken de garantie ongeldig. Door de fabrikant verzegelde of beschermde onderdelen (zoals verfverzegeling) mogen enkel door geautoriseerde technici worden afgesteld, niet door de installateur. De gebruiker is verantwoordelijk voor correcte aansluiting en werking van de machine.

3.3 UITPAKKEN

Bij ontvangst van de machine: verwijder alle verpakkings- en transportmaterialen, inclusief plastic beschermlagen op de behuizing. Bewaar deze materialen totdat u hebt gecontroleerd of de machine, zowel aan de buiten- als binnenkant, geen transportschade heeft. De koper is verplicht eventuele schade onmiddellijk te melden aan de transportfirma.

3.4 LOCATIE

1. Kies een locatie met minimaal 0,6 m vrije ruimte rondom voor bediening, onderhoud en herstellingen.
2. Plaats de machine in de juiste werkpositie op een vlakke, stevige en droge ondergrond.
3. Zorg voor optimale stabiliteit door de machine zowel in de breedte als diepte waterpas te plaatsen.

3.5 ELEKTRISCHE AANSLUITING


1. Zorg dat de aansluiting op het elektriciteitsnet zich binnen het bereik van de stroomkabel bevindt. Gebruik geen verlengkabels om de machine aan te sluiten.
2. Controleer het identificatieplaatje en stem de aansluitingen af op de stroomtoevoerspecificaties. Een gekwalificeerde technicus voert de elektrische aansluiting uit volgens de geldende veiligheids- en lokale voorschriften.

Voordat u de machine op het elektriciteitsnet aansluit, controleer het volgende:



1. Er is een zekeringschakelaar geplaatst binnen 2 meter van de machine.
2. De stroomkabel is voorzien van een wartel en spanring bij de invoeropening in de machine.
3. Alle kabelaansluitingen zijn gecontroleerd en goed vastgezet.

Eens de elektrische aansluiting is gemaakt, is de machine klaar voor gebruik.

CONTROLE PANEEL

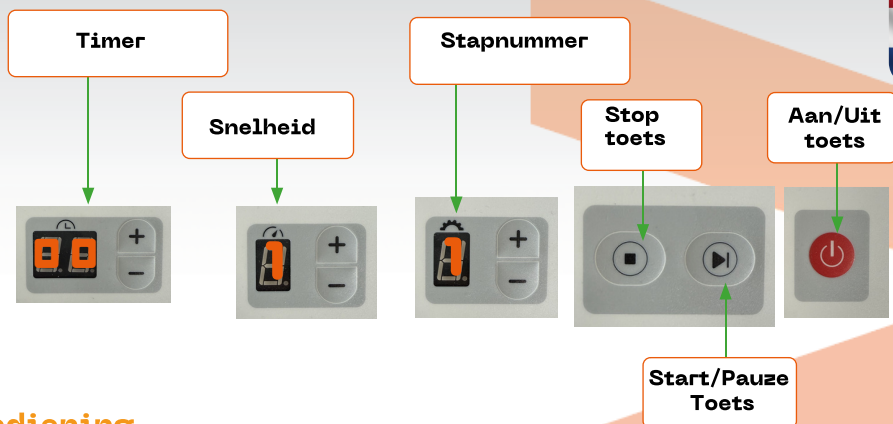

Bediening

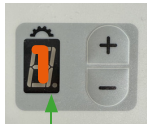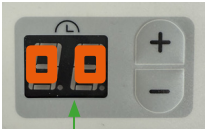Stap nummer	Stap Timer	Stapsnelheid
 Stap nummer Je kan 10 stappen instellen (0 tot 9) Kies het stapnummer met behulp van de + en - toetsen	 Minuten Per stap stel je de timer in. De timer geeft de kneedtijd in minuten aan. De timer wordt ingesteld met behulp van de + en - toetsen	 Stapsnelheid Per stap stel je de snelheid in (1 tot 5) De snelheid wordt ingesteld met behulp van de + en - toetsen



Nadat je de gewenste stappen hebt ingesteld druk je op de start toets. Het kneedproces zal starten vanaf de geselecteerde stap op het paneel. De ingestelde stappen zullen automatisch worden afgewerkt. Om het kneedproces te pauzeren druk je op de starttoets. Om het kneedproces te hervatten druk je nogmaals op de starttoets

Het kneedproces zal stoppen wanneer eerstvolgende stap met de timer op 0 wordt bereikt.

GEBRUIK VAN DE MACHINE:

Vul enkel de de tijd en de snelheid van de gewenste stappen in!!

Voorbeeld:

Stap 1: gedurende 7 min in versnelling 1.

Stap 2: gedurende 5 min in versnelling 3.

Stap 3: gedurende 4 min in versnelling 5.

Stoppen met kneden:

Stap 4: timer op 0 min zetten.


OPGELET



Als het kneedproces is ingesteld op stap 0, wordt alleen deze stap

REINIGING

Gebruik een vochtige doek of spons met een zacht detergent en water om de machine te rengen. Gebruik geen agressieve zuren of chemicaliën die het oppervlak van de kuip kunnen beschadigen. Het is toegestaan om reinigingsmiddelen te gebruiken die zijn bedoeld voor het desinfecteren en wassen van industriële machines in de voedingssector.

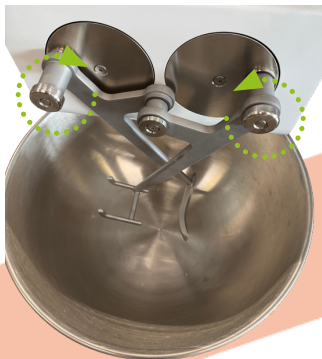

De kneedarmen zijn gemakkelijk demonteerbaar.

Draai de linker vergrendelmoer in wijzerzin los.

Draai de rechter vergrendelmoer in tegenwijzerszin los.

Het kneedarm mechanisme is vaatwasbestendig.

ERROR CODES

E-01	Veiligheidskap beveiliging	Sluit de veiligheidskap in de juiste positie
E-04	Noodstopbeveiliging	Draai de knop om het uit te schakelen
E-08	Oververhittingsbeveiliging	Controleer de temperatuur van de machine en neem contact op met professionals



xavis

Xavis | BLANKENBERGSESTEENWEG 44A | 8377 ZUIENKERKE - BELGIUM
T: +32 (0)50 70 26 63 | info@xavis.be